

# Spicer spis-och brandövervakare

Den smarta vakten för hemmet

## Översikt



Brandvarnare trådbundna max 4 st



Ljudsensor med 10-års brandvarnare



Styrning av spisfläkt



Värmevakt trådlös --- 230V



Spishäll

## Information

Centralenheten Spicer placeras i elcentralen på DIN-skena.

**Installera** brandvarnare och/eller värmevakt. Båda enheterna stänger av spisen.

**Spisfläkt** Automatiskt start och stopp samtidigt med spistiden.

## Temperaturlarm

En inbyggd värmekännare larmar när temperaturen i Spicer och dess omgivning är cirka 90 grader.

## Funktioner tillsammans med värmevakt

- förlängning av inställd tid
- långkoksinställning 8 tim
- tillfällig bortkoppling av värmevakt

På Spicer

- summer av/på
- bortkoppling av start i spisvreden (barnspärr)
- tidsinställning timer 0-12 tim

## Data Spicer 2

Typ LX21 endast centralenhet  
Storlek 106 mm = 6 moduler, färg grå  
230VAC/25A /5,75KW/50Hz  
Extra utgång max 5A 230VAC  
IP20 Dubbelisolerad.  
6 kvmm plintar till spisen  
2,5 kvmm övriga  
Made in Sweden




**Modell** centralenhet LX21 och trådlös värmevakt

Typ LX21 VVR

Spisvakten uppfyller kraven i **NEK400:2010 8**

## Inkoppling av Spicer

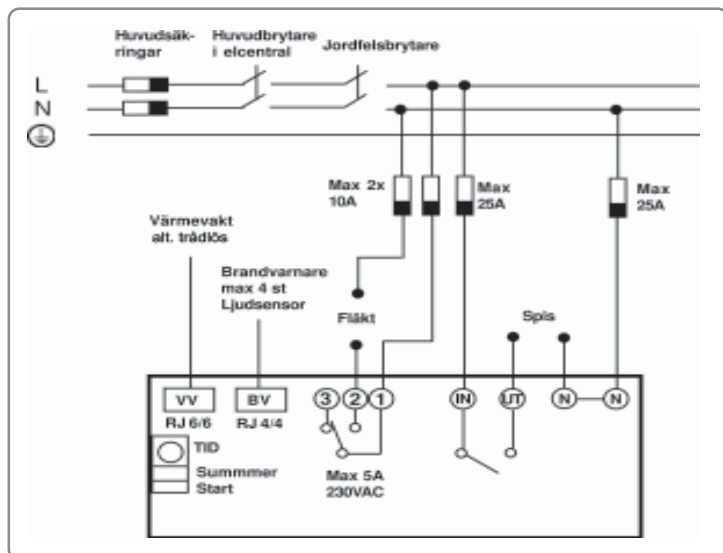

## Tillbehör

Värmevakt trådlös  
Värmevakt med tryckknapp  
USB-sladd 5 m  
Brandvarnare jonisk  
Sladd till brandvarnare 4/4 kors 10 m  
Sladd till brandvarnare 4/4 kors 15 m  
Ljudsensor till brandvarnare  
Ljudsensor och brandvarnare

## Typ

VVR  
VV6  
USB5  
BRJ  
SB10m  
SB15m  
LXV13  
VXV13B

Tel +46 (0) 451 18240  
www.lumex.se

**LUMEX**  
Electronics