


## Anslut spisvakten och tillbehören enligt bilden.

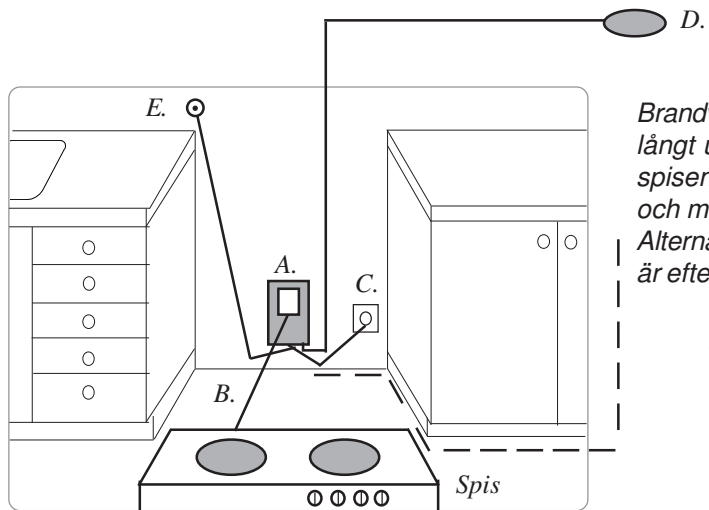

Brandvarnaren placeras så långt ut i kökets tak från spisen som sladden räcker och minst 0,5 m ut från vägg. Alternativt ledningsdragning är efter golvsockeln.

- A. Spisvakt
- B. Spiskontakt
- C. Väggkontakt
- D. Brandvarnare
- E. Tryckknapp (tillbehör)



Halvinfärdig brandvarnare



### Tryckknapp för Start och Stopp (tillbehör)

Anslut den i uttaget på spisvakten och ställ in rätt startläge. Stäng alltid av spisen med tryckknappen när du är färdig. Återställningstiden 2 min kan avkortas. Slå av spisen och tryck på knappen. Mått D 30 H 10 mm. Vit. Om tryckknappen hålls intryckt i 6 sek erhålls 4 tim brukstid (ett pip hörs).

### Mått:

Uttagsslåda: 195 x 95 x 95 i AL.  
Brandvarnare: Diam 100 H 45 mm  
Svensktillverkad.

### Data:

Spänning: 400 VAC 3-fas N+J  
Belastning: 16 A/11 KW  
Typ: LX601 TIM  
Ingrepp eller reparation får ej utföras på spisvakten.  
Fast tid 2 tim. IP 20.

## Inställning av spistyp

Med omkopplaren ändrar du vissa funktioner.

Pinne 1 Upp: Standard spis

Ner: (ON) Induktionsspis


Pinne 2 Upp: Start på spisen

Ner: (ON) Start med tryckknappen



## Flera brandvarnare

Koppla in inkommande ledning vid **pilen** på brandvarnaren.

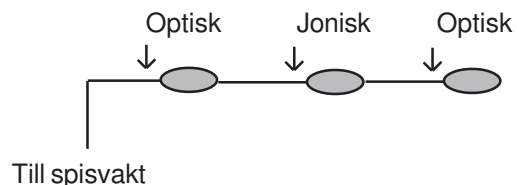

Placera optisk i kök eller i dess närhet, jonisk och optisk i övriga rum, i fuktiga optisk. Sätt brandvarnaren som medföljer spisvakten sist i kedjan. 4-ledar modularsladd samt 4/4 kontakt. All modularsladd skall vara **korskopplad**. Larmar en larmar alla och spisen slås av.

## Funktion

Spisvakten startar automatiskt när spisen slås på i läge Start spis. Den har 2 säkerhetsfunktioner oberoende av varandra.

### 1 Timer

I spisvakten finns det en timer som aktiveras när spisen slås på. Tiden är förinställd på 2 timmar. Nästa gång du använder spisen aktiveras timern igen. **Stäng alltid av spisen som vanligt.**

### 2 Brandvarnaren optisk

Den slår av spisen vid rökutveckling och spisvakten måste startas om. Batteriet bytes var 4:e år. Batteriet används endast som extra strömkälla när spänning i bostaden är borta. Vid demontering av brandvarnare skall **plastpinnen** dras ur först. Glöm ej att sätta tillbaka den. Vid nyinstallation avslutas rördragningen med **apparatdosa**. I övrigt följ instruktionerna för brandvarnaren. Vid test av brandvarnarna skall testknappen hållas intryckt i minst **5 sek**.

### Allmänt

Beroende på hur snabbt du har återställt spisen efter det att timern gått ut och den **larmar** kan det ta upp till 2 min innan du kan starta spisen igen i läge "Start spis". Detta gäller även vid strömavbrott om spisen är till.

## Installation

Endast för inomhusbruk.

Bygg inte in spisvakten i trånga utrymmen.

Montering på vägg görs genom att montera 2 st skruvar och sen skjut spisvakten över skruvarna eller lägg den bakom spisen.

Fungerar utan nolla, men drivs spiselementen med 230 volt skall nollan vara med. Använd gärna plastkanaler för snyggt ledningsmontage.

Vid 2-fas skall L1 och L2 användas genomgående.

Ställ in spistyp.

Vid inkoppling vänta 20 sek med att slå på spisen.

**Korskoppling:** Sätt modularpluggarna mot varandra med låsningen upp, då skall färgerna var lika mot varandra.

Spisvakten **larmar med ljud** för följande orsaker:

1. Timertiden gått ut
  2. Strömavbrott när spisen är på
  3. Samtidigt med brandvarnaren
- Informera användaren om detta.

Förpackningen innehåller

- Spisvakt
- Brandvarnare med 8 m kabel
- Bruksanvisning



### I Brandsäkert hem<sup>®</sup> ingår:

Brandvarnarsystem med spisvakt

Pulversläckare 6 kg, 43A 233B C

Brandfilt 180x120 cm

Godkända brandvarnare

samt utbildning/information

Se riktlinjer [www.brandsakerthem.se](http://www.brandsakerthem.se)

# Bruksanvisning

## Brandvarnarsystem

med spisvakt anpassad för Brandsäkert Hem<sup>®</sup>

E 19 086 60



Brandsäkert hem

LUMEX  
Electronics



Brandsäkert hem

LUMEX  
Electronics